




## Informationen zum Digitalfunk Update 04/2021

### Displayanzeige nach dem Update

Nach der Umstellung bei der ILS, voraussichtlich Ende Juni 2021, wird in dem Feld, in diesem aktuell „Status“ steht, der aktuelle Status z.B. Wache permanent angezeigt, solange das Funkgerät eingeschaltet bleibt.

Beim Neustart wird der Status in der Anzeige gelöscht.

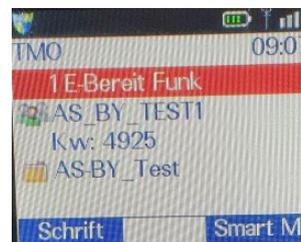

### Gruppenauswahl und Umschaltung TMO/DMO

Durch Auswahl im Favoritenordner oder direkte Eingabe der KW Nummer wird nun nicht nur die Gruppe geändert, sondern auch automatisch zwischen TMO und DMO gewechselt.



### Geänderte Lautstärkeanzeige incl. Bestätigungston

Die Lautstärkeanzeige wurde nun überarbeitet, ebenso wird beim Ändern nun ein „Piep“ Ton wiedergeben.

### Position der Icons geändert

Die Symbole für Batterie und Netz sind nun rechts oben, die Symbole für Verschlüsselung etc. links.



# KREISBRANDINSPEKTION

DES LANDKREISES LANDSBERG AM LECH  
Fachbereich 7



**Display Anzeige bei Gruppengespräch bei „Normaler“ Schriftgröße überarbeitet.**

Linke Anzeige bei Gesprächsaufbau

Rechte Anzeige während der gesamten Gesprächsdauer



**Display Anzeige bei Gruppengespräch bei „Großer“ Schriftgröße überarbeitet**


Linke Anzeige bei Gesprächsaufbau

Rechte Anzeige während der gesamten Gesprächsdauer



**Anzeige und Signalisierung „Übersprochen werden“**

Es erfolgt zukünftig eine optische und akustische Signalisierung an dem betreffenden Gerät, wenn der aktive Sprecher übersprochen wird. Der Übersprecher (ILS) wird sofort wiedergeben.

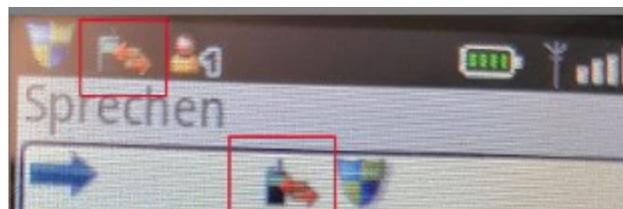



# KREISBRANDINSPEKTION

DES LANDKREISES LANDSBERG AM LECH  
Fachbereich 7



## Repeater Funktion überarbeitet.

Nach dem Schalten der Betriebsart Repeater sucht das Funkgerät auf der eingestellten Gruppe nach einem bereits aktiven zu empfangenem Repeater.



Anzeige Repeater in Betrieb.



Display Anzeige bei im Repeater eingebuchten Geräten

# Kurzanleitung HRT STP8/9– Sepura (nPol)

Stand Dezember 2020  
V41

**Navigations-Drehknopf**  
1. Lautstärkeregelung  
2. Einstellungen: In Kombination mit der Ein/Aus Taste, Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

**LED rot grün orange**  
Gerät im Normalzustand, LED ist aus  
Ampelfunktion beim Sprechen:  
**rot** Senden  
**Grün** Empfangsbereitschaft/ Empfangen  
Beim Akkuladen: **orange**  
Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.  
Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

**Ein/Aus Taste (Mode Taste)**  
Einschalten 1x kurz drücken  
Ausschalten so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“  
1x drücken Rufgruppenwechsel  
2x drücken Anzeige FMS-Status-Auswahl  
3x drücken Profilauswahl (optional)

**Sidekey-Taste**  
schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

**PTT-Taste**  
1. Sprechtaete  
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

**Kontexttaste links**  
kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

**Telefon Taste grün**  
(Gesprächsannahme Vollduplex)

**Stern Taste**  
lang drücken = Tastensperre  
**ABER: senden über PTT möglich**

**Raute Taste**  
Position senden an ILS (Belegung individuell)



**Notruf über Notruftaste**  
Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

**Blaue LED blinkt**  
zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf

**Verpasste Ereignisse aufrufen**  
Nachricht oder Anrufe

**Navigationstaste links**  
Im Menü nach links

**Navigationstaste rauf**  
Menüebene rauf

**Navigationstaste rechts**  
Im Menü nach rechts

**Navigationstaste runter**  
1x drücken = Aufruf des Menüs  
2x drücken = Menüebene nach unten

**Kontexttaste rechts**  
kurz drücken = SMART Menü:  
1: Favoriten  
2: TMO / DMO  
3: Position senden  
4: Hilferuf

**Telefon Taste rot**  
1. Gespräch beenden oder abweisen  
2. lang drücken = zurück zum Grundbildschirm

**Alphanumerische Tasten**  
Kurz drücken, Nummernwahltaste Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0  
Lang drücken,  
Status wird gesendet  
Status 0: Prio Sprechen  
Status 1: E-bereit Funk  
Status 2: E-bereit Wache  
Status 3: Einsatzübernahme  
Status 4: Einsatzort  
Status 5: Sprechwunsch  
Status 6: Nicht E-bereit  
Status 7: Einsatzgebunden  
Status 8: Bed. Verfügbar  
Status 9: Quittung/Fremdan

**Hinweis:**  
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!

# Kurzanleitung HRT SC2x – Sepura (nPol)

Stand Dezember 2020  
V41

## LED rot grün orange

Gerät im Normalzustand, LED ist aus

Ampelfunktion beim Sprechen:

- rot** Senden
- Grün** Empfangsbereitschaft/  
Empfangen

Beim Akkuladen: **orange**

Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.

Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

## Navigations-Drehknopf

1. Lautstärkeregelung
2. Einstellungen: In Kombination mit der **mittleren Kontexttaste**, Schnelzugriff auf Gruppen, FMS-Status und Profile (optional)

## 1. obere Sidekey-Taste (A)

Quick Group (schneller Wechsel zu einer vorprogrammierten Gruppe)  
**(auch bei aktiver Tastensperre!)**

## 2. obere Sidekey-Taste (B)

schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

## PTT-Taste

1. Sprechtaete
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

## Untere Sidekey-Taste (C)

Sprechwunsch  
**(auch bei aktiver Tastensperre!)**

## Mittlere Kontexttaste

- 1x drücken Rufgruppenwechsel
- 2x drücken Anzeige FMS-Status-Auswahl
- 3x drücken Profilauswahl (optional)

## Kontexttaste links

Schrift groß / klein

## Telefon Taste grün

1. Gesprächsannahme (Vollduplex)
2. Anruflisten (wenn Eintrag)

## Stern Taste

lang drücken = Tastensperre   
**ABER: senden über PTT möglich**

## Raute Taste

Position senden an ILS (Belegung individuell)

## Notruf über Notruftaste

Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

## Blaue LED blinkt

zeigt eine neue Nachricht   
oder  
einen verpassten Anruf 

## Navigationstaste links

Im Menü nach links

## Navigationstaste rauf

Im Grundzustand: Shortcut Menü  
Im Menü: im Menü nach oben

## Navigationstaste rechts

Im Menü nach rechts

## Navigationstaste runter

1x drücken = Aufruf des Menüs  
2x drücken = Menüebene nach unten

## Kontexttaste rechts

SMART Menü:

- 1: Favoriten
- 2: TMO / DMO
- 3: Position senden
- 4: Hilferuf

## Telefon Taste rot

Einschalten = 1x lang drücken  
Ausschalten = so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“

1. Gespräch beenden oder ablehnen
2. lang drücken = zurück zum Grundbildschirm

## Alphanumerische Tasten

Kurz drücken, Nummernwahltaste  
Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Lang drücken,

Status wird gesendet

Status 0: Prio Sprechen

Status 1: E-bereit Funk

Status 2: E-bereit Wache

Status 3: Einsatzübernahme

Status 4: Einsatzort

Status 5: Sprechwunsch

Status 6: Nicht E-bereit

Status 7: Einsatzgebunden

Status 8: Bed. Verfügbar

Status 9: Quittung/Fremdan

## Hinweis:

Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!